いつもの暮らしを
表情豊かに演出。

テルモアⅡ引違い窓
B1THT-16509-A
ペアハートシルキー
B1BGL-16509-EE-H11

NEW
テラスサイズ
登場

■操作部品
ブラインドの昇降・調光の操作ができます。

■ブラインドスラット
機能性とデザイン性を両立した幅10mmのスラット（羽根）です。

■目隠し部材
ブラインドの隅の隙間もしっかりカバーしてくれます。

テルモアⅡたてすべり出し窓
B1TXV-06009-KR
ペアハートシルキー
B1BGL-06009-EEL-V11

フロア納まり片引戸
B1TKH-16920-YNR
YSKAG-NKH-N-R（内外ボタン錠）
B1NKH-P-169-P（断熱腰パネル）
ペアハートシルキー
B1BGL-16920-EEL1-K14

ブラインドカラーバリエーション

D：パウダーグリーン

E：マットアイボリー

F：モダンシルバー

テルモアⅡ引違い窓:B1THT-16509-A／ペアハートシルキー:B1BGL-16509-E1E-H11　※浴室には型ガラスやミストガラスのご使用をおすすめします。

機能はしっかり、お手入れラクラク。

- ブラインドの汚れや折れの心配がなく、お手入れの手間は大幅削減。
- 冬暖かく、夏涼しい。冷暖房コストも、ぐんと節約。
- いろんなサッシに取付け可能。

複層ガラスの断熱性能に、ブラインドの遮熱性能をプラス。

◎一般の複層ガラスに比べ遮熱性能は約3倍*と高い性能値を誇り、窓からの光の出入りを大幅削減。

*ブラインド全閉時

◎断熱性能（JIS等級）H-4

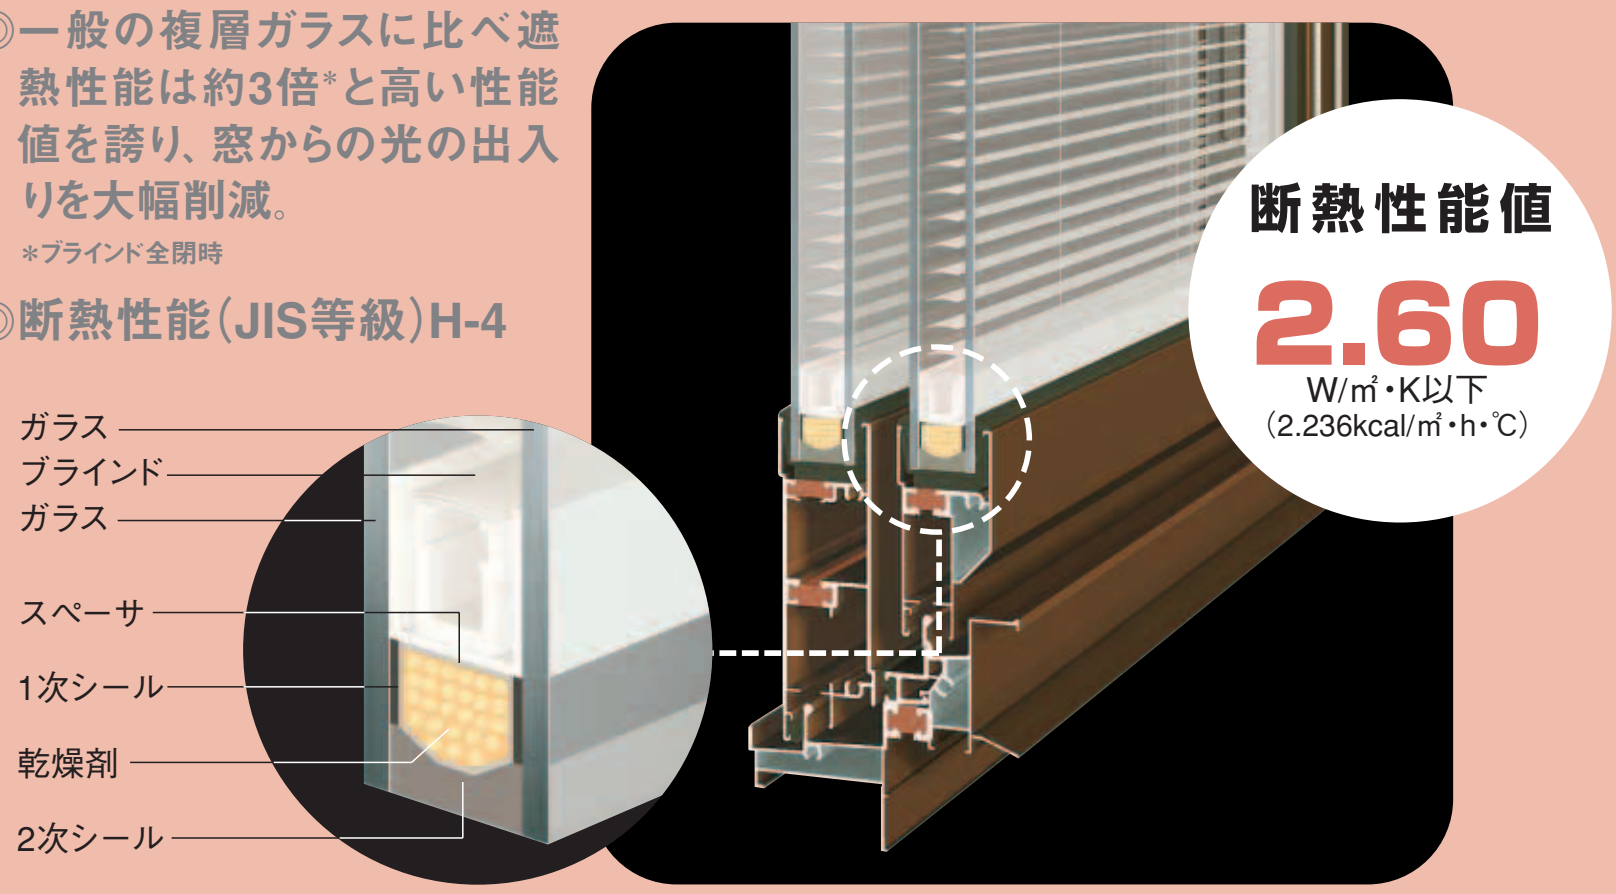

※次世代省エネルギー基準Ⅱ地域以南対象商品となります。

断熱性能

冬の暖房時、窓やドアから逃げる熱は、屋根や外壁よりもはるかに大きな割合を占めています。複層ガラスは熱の流出を軽減できるので、暖房の効きがよくなり寒い冬も暖かです。

遮熱性能

夏の冷房時に窓・ドアから侵入してくる熱は、家全体の半分以上。ブラインドは太陽光線を遮り照射熱の侵入を軽減できるので、冷房効率をアップさせ夏を涼しく快適に過ごせます。

熱バランス	複層ガラス	Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー	ブラインド入複層ガラス ペアハートシルキー〈ブラインド全開時〉	ブラインド入複層ガラス ペアハートシルキー〈ブラインド調光時〉	ブラインド入複層ガラス ペアハートシルキー〈ブラインド全閉時〉
日射侵入率（%）	100 / 79 / 21	100 / 41 / 59	100 / 79 / 21	100 / 32 / 68	100 / 31 / 69

●3＋A16＋3mm（ガスなし）の数値です。

複層ガラス性能値

		可視光		日射		紫外線カット率（%）	日射侵入率（η）	室内熱損失率（%）	熱貫流率（w/㎡・k）
		可視透過率（%）	可視反射率（%）	日射透過率（%）	日射反射率（%）				
複層ガラス		82.5	15.4	74.8	13.7	39.7	0.79	28.9	2.78
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー		61.9	29.7	37.9	46.5	75.7	0.41	14.5	1.39
ブラインド入複層ガラス ペアハートシルキー	ブラインド全開時	82.5	15.4	74.7	13.7	39.7	0.79	28.9	2.77
	ブラインド調光時	10.2	59.6	9.2	50.6	91.1	0.32	28.3	2.71
	ブラインド全閉時	4.1	59.6	3.7	50.6	96.5	0.31	27.1	2.60

●上記数値はJISR3209-1998に基づくYKK AP（株）製複層ガラスの性能値です。
●3+A16+3mm（ガスなし）の数値です。
●上表のガラスはフロート板ガラス使用の場合です。

防火地域には
耐熱強化ガラスで対応。

・ワイヤレスのため解放感のある視界を実現し、
また、熱割れ・サビ割れの心配がありません。

・万が一破損した場合にも破片が粒状になる
安全性の高いガラスです。

NEW

※耐熱強化ガラスは、透明タイプとミスト柄タイプをご用意しています。

※熱処理の影響により、一般フロートガラスと比較して反射像の歪みが大きくなる可能性があります。

※強度が高く、万が一割れても破片が細かい粒状になり安全性の高いガラスですが、硬いものなどの衝撃・溶接の火花・飛来物など外力によってできるキズ、ごくまれにガラスの中に残存する不純物に起因するキズなどが原因で、外力が加わっていない状態でも不意に破損する場合があります。

操作方法



①手前側の操作紐を真下へゆっくり引き下げると、スラット（羽根）の角度が変わり、そのまま紐を引き続けるとブラインドが下がります。



②もう一方の操作紐（奥側）を引き下げると、スラット（羽根）の角度は反対側に変わり、そのまま引き続けるとブラインドが上がります。

操作部品付替え方法

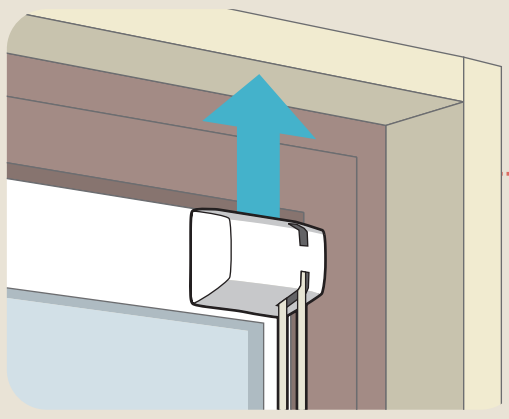

操作部品のはずし方

操作部品を持ち、真上に引き上げます。

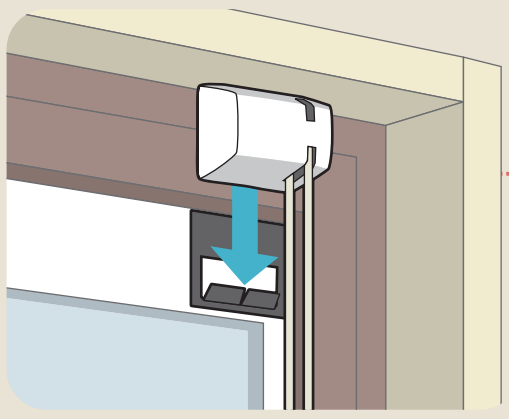

操作部品の取付け方

操作部品を持ち、操作部品引掛け金具に引っ掛けます。

安全のため必ずお守りください。

本カタログでは、商品を選定するうえで、安全に関する内容については次のような絵表示で示しています。内容をよく理解して本文をお読みください。

絵表示	意味
⚠注意	取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示します。
お願い	「必ず行っていただく事」を示します。

⚠注意

【商品選択上のご注意】

●商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
●商品の製作可能範囲をお守りください。

【組立・施工上のご注意】

●商品の組立・施工については必ず説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書(ユーザーマニュアル)が施主様に渡るようお手配ください。

【使用上のご注意】

●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書(ユーザーマニュアル)などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

YKK AP株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

YKK APエクステリア株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

ホームページ http://www.ykkap.co.jp/

●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は部材標準販売価格です。
消費税、ガラス代、組立施工費等は含まれておりません。